



1. Com a fechadura instalada, fixe as buchas da roseta

- 1.1 Posicione as buchas sem fixar os parafusos.
- 1.2 Introduza as maçanetas para que as buchas fiquem alinhadas.
- 1.3 Fixe as buchas na porta com os parafusos.
- 1.4 Certifique-se que as maçanetas estejam "trabalhando livremente".

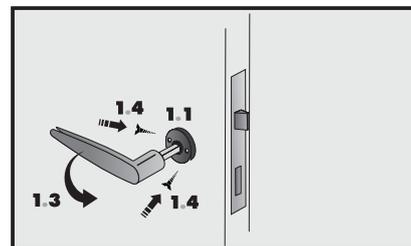


2. Com as buchas fixadas, encaixe as rosetas

- 2.1 Retire as maçanetas.
- 2.2 Posicione as rosetas sobre as buchas pressionando-as até encaixá-las por completo.

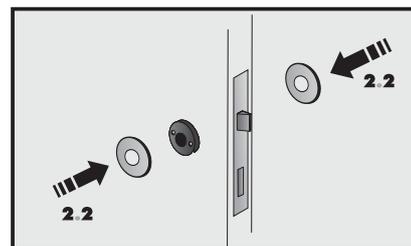



3. Fixe o parafuso da maçaneta

- 3.1 Com as rosetas encaixadas, coloque novamente as maçanetas.
- 3.2 Com uma chave Allen M3, aperte firmemente o parafuso de fixação da maçaneta.

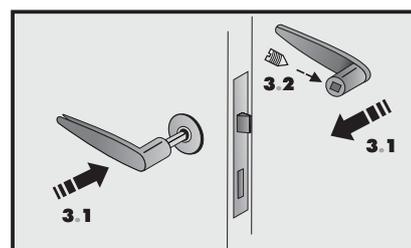

4. Fixe as rosetas de acabamento do cilindro ou chave

- 4.1 Posicione as buchas sem fixar os parafusos.
- 4.2 Fixe as buchas na porta guiadas pelo Cilindro (quadrichave ou externa) ou Chave (banheiro ou interna).
- 4.3 Posicione as rosetas sobre as buchas pressionando-as até encaixá-las por completo.

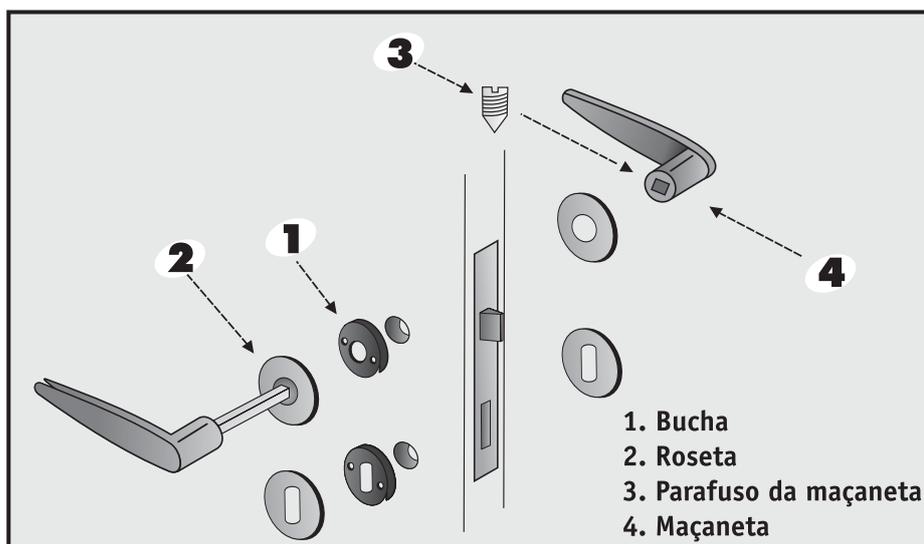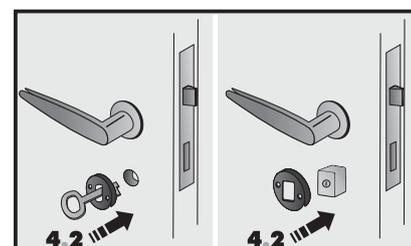

Conteúdo da embalagem

- 01 par de maçaneta
- 04 buchas das rosetas
- 04 rosetas
- 08 parafusos
- 01 parafuso de fixação da maçaneta

SAC 0800 160688

Lockwell Fechaduras
Rua dos Patriotas, 897 Ipiranga
Cep. 04207-040 São Paulo SP
Tel. 2602-0688
Fax (11) 2273-6417
atendimento@lockwell.com.br
www.lockwell.com.br