

1. Com a fechadura instalada, fixe os acabamentos. (Rosetas de maçaneta ou Espelhos)






- 1.1** Posicione os acabamentos sem fixar os parafusos.
- 1.2** Introduza as maçanetas para que os acabamentos fiquem alinhados.
- 1.3** Certifique-se que as maçanetas estejam “trabalhando livremente”.
- 1.4** Fixe os acabamentos na porta com os parafusos.

2. Fixe a maçaneta.

- 2.1** Aperte o parafuso de fixação da maçaneta, rosqueando-o por completo.

3. Fixe as rosetas de acabamento do cilindro ou chave. (somente para conjunto com rosetas)

- 3.1** Posicione as rosetas de acabamento guiadas pelo Cilindro (quadrichave ou externa) ou Chave (banheiro ou externa).
- 3.2** Fixe as rosetas de acabamento na porta com os parafusos.

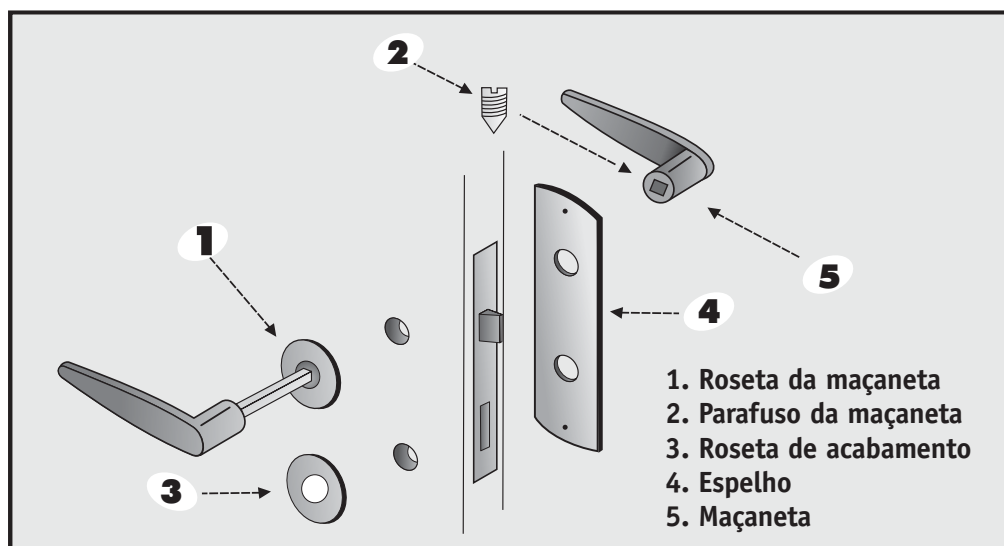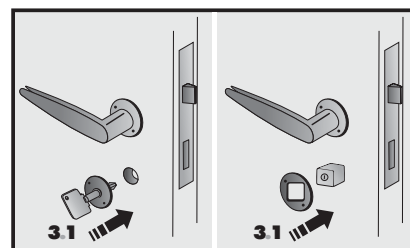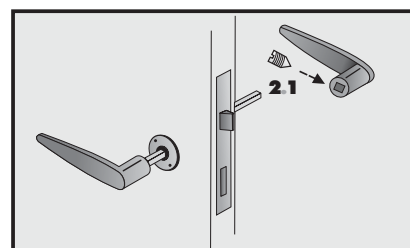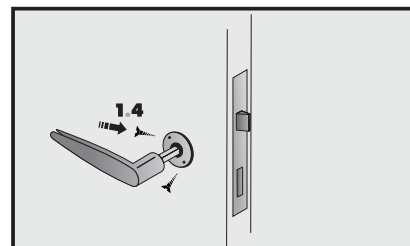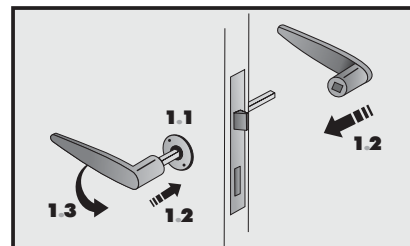

SAC 0800 160688

Lockwell Fechaduras
Rua dos Patriotas, 897 Ipiranga
Cep. 04207-040 São Paulo SP
Tel. 2602-0688
Fax (11) 2273-6417
atendimento@lockwell.com.br
www.lockwell.com.br