

Parabéns. Você agora representa mais um importante cliente Lockwell.

A Lockwell se atenta a desenvolver sempre produtos de qualidade,
unindo beleza e segurança em todas as nossas linhas de

Fechaduras, Dobradiças e Ferragens.


Ao adquirir quaisquer de nossos produtos, você estará recebendo o nosso compromisso de qualidade, garantia Lockwell de poder estar sempre satisfazendo à você, nosso cliente.

## Controle de Qualidade Assegurado

Para validar sua garantia e obter o perfeito funcionamento das fechaduras, leia atentamente a orientação de colocação, pois caso a fechadura venha ser instalada incorretamente, ocasionará problemas em seu mecanismo. Mantenha a beleza e qualidade de sua fechadura limpando-a somente com pano umedecido em água e, quando necessário, lubrifique-a apenas com micro-óleo anticorrosivo (tipo WD-40 ou similar).


# Prepare a porta para furação (use o desenho ao lado para auxiliar na instalação)

- **1.1** Marque o furo da chave.
- **1.2** Encontre o centro de espessura da porta.
- **1.3** Marque o contorno da testa.
- **1.4** Marque o alojamento da máquina.

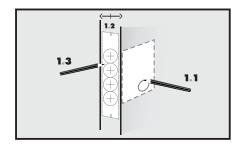


## 2. Faça as furações

- **2.1** Faça o furo da chave sobre o ponto marcado.
- **2.2** Nas marcações feitas para o alojamento da máquina, efetue uma série de 4 furos.
- **2.3** Acerte a parte interna dos furos com o formão.

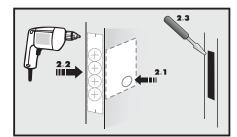


## 3. Fixe a máquina na porta

- 3.1 Insira a máquina no alojamento e marque o contorno da testa.
- **3.2** Retire a máquina e rebaixe com o formão o contorno da testa.
- **3.3** Insira a máquina novamente e fixe os parafusos da testa.

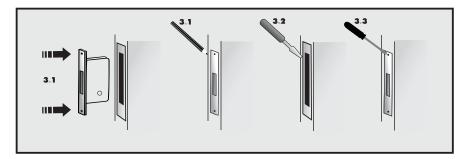


#### 4. Fixe as rosetas de acabamento da chave

- **4.1** Posicione a roseta de acabamento guiada pela chave, para que fique alinhada.
- **4.2** Fixe a roseta de acabamento na porta com os parafusos.
- **4.3** Repita o procedimento para o outro lado.

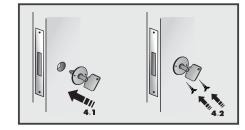

## 5. Fixe a contratesta

- **5.1** Encontre a posição a ser fixada.
- **5.2** Com a furadeira, execute os furos que irão receber a lingueta no batente.
- **5.3** Trace no batente o contorno da contratesta.
- **5.4** Utilizando o formão, rebaixe o batente até a contratesta se alojar perfeitamente.
- **5.5** Fixe a contratesta rosqueando seus parafusos contra o batente.

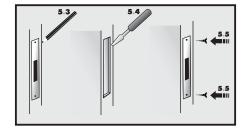

#### CONTEÚDO DA CAIXA

- 01 Máguina
- **01** Contratesta
- **01** Par de chaves
- 01 Par de rosetas de acabamento
- 02 Parafusos de fixação da contratesta
- **02** Parafusos de fixação da máquina
- **04** Parafusos de fixação das rosetas de acabamento



#### Lockwell Fechaduras

Rua dos Patriotas, 897 Ipiranga Cep. 04207-040 São Paulo SP Tel. 2602-0688 Fax (11) 2273-6417 atendimento@lockwell.com.br www.lockwell.com.br V - 2013 COD: 4500.45004.00

## Lockwell



SUPER TRAVA